




計測コマンドの使い方を知りたい！

クリックする位置により計測方法を変更できます

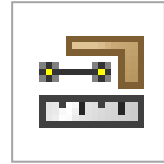

例)【線 - 線 間距離】を計測する場合

- ①【計測コマンド】を起動します。
- ②計測したい線分の上にマウスを合わせて、**□ (線上)**と表示された状態でクリックします。
- ③もう片方の線分も同様にクリックします。
- ④線間距離として計測できます。

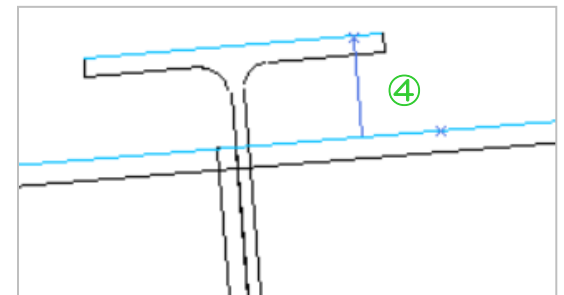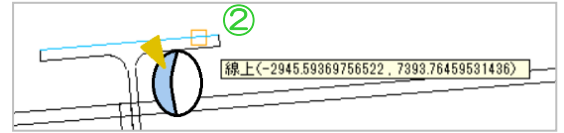


例)【点 - 点 間距離】を計測する場合

交点にマウスを合わせて、**× (交点)**と表示された状態で2点をクリックすると、点間距離が計測できます。



例)【点 - 線 間距離】を計測する場合

× (交点)と**□ (線上)**の状態をクリックすると、点線間距離が計測できます。

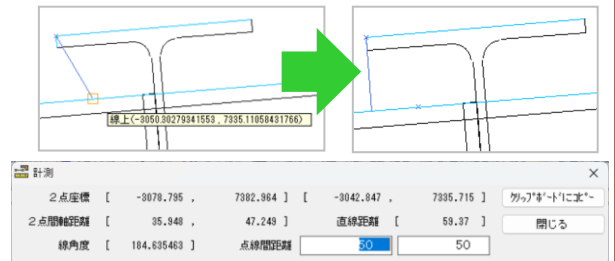

例)【角度】を計測する場合

角度が異なる線分を**□ (線上)**にてクリックすると、相対角が計測できます。
またクリックする順番で外角/内角の切り替えも可能です。



スナップマークの表示サイズや形状は、**【ファイル】 - 【REAL4 のオプション】 - 【スナップ設定】**にて変更できます。

