

# 胴縁ピースのスカラップ形状を変更したい！ パラメーター設定より変更可能です。

【ファイル】 - 【パラメーター】 をクリックします。




【データ作成】 - 【42. 胴縁データ作成関連】 - 29) 胴縁スカラップ の [...] をクリックし、  
胴縁スカラップの設定画面を表示します。




「ウェブ、フランジサイズ範囲値」にて、  
指定値 1 と 2 を設定します。

### ウェブ・フランジサイズ範囲

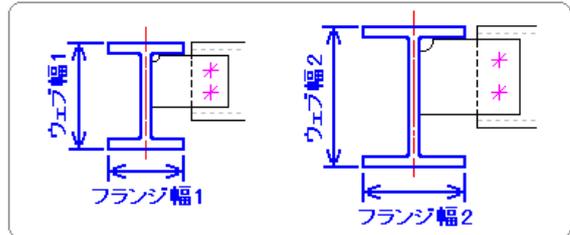

※「指定値 1 以下」「指定値 1 より大、指定値 2 未満」「指定値 2 以上」の設定の内どの設定を見るかは、こちらの数値を元に決まります。

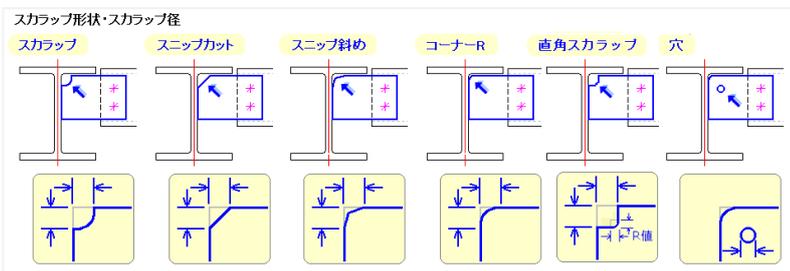

母屋・胴縁マスターの『接続(ウェブ)』が「2 - ボルト接続」の場合、『スカラップ径』で「1 - パラメーター」を選択いただいた場合、こちらの設定を参照致します。

接続(ウェブ)	2 - ボルト接続
ボルト合わせ位置	0
PL接続長	0
PL形状	7 - パターン7
PL斜めの立ち上がり	0
スカラップ種類	1 - パラメーター
スカラップ径	0