




## 任意の順番や必要な継手・部品のみ作図したい！

継手基準図や部品図のカスタム作図で可能です。

例) 継手基準図で大きい梁の継手から並べ替えを行う場合

【作図】 - 【継手基準図】をクリックします。

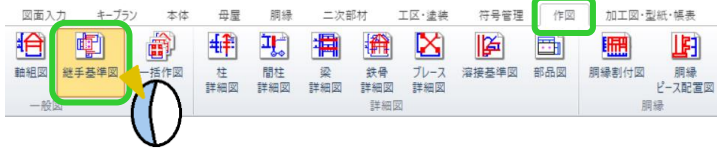

継手基準図の作図画面が開くので、図面用紙番号、縮尺を設定し、

【作図モード】で【3-カスタマイズ】を選択、【カスタム作図】をクリックします。


継手基準図カスタマイズの画面が開きます。

右側に継手名が表示されるので、こちらから配置したい継手名を選択します。

今回はGJ40を選択します。



【追加】をクリックすると、画面左側の選択されている位置にデータを配置します。

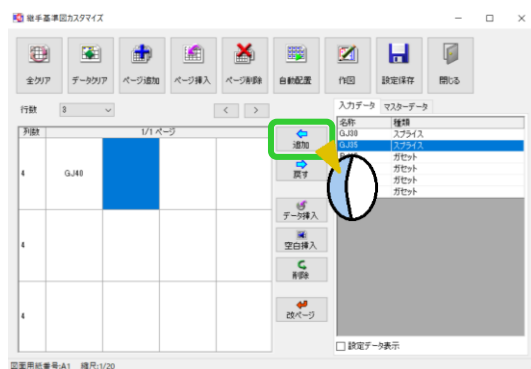

### <入力データとマスターデータ>

入力データ…配置された継手のみを表示します。


(マスターで登録していても配置入力されていないものは表示されません)

マスターデータ…マスターで登録した継手をすべて表示します。


順番に継手名を選択、【追加】をクリックして各継手を配置してください。

【戻す】で配置の解除ができます。後ろ詰めにはなりませんので解除すると空欄になります。

### <配置前>

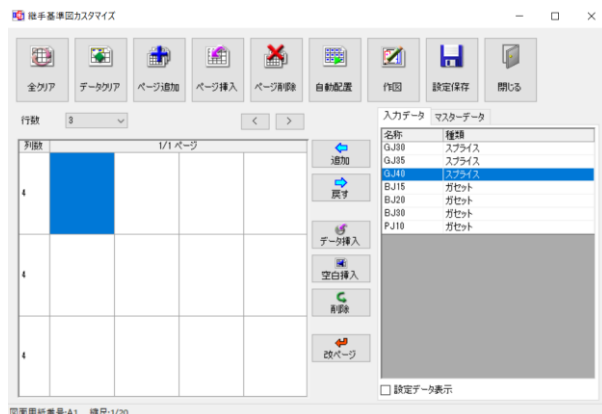

### <配置完了後>

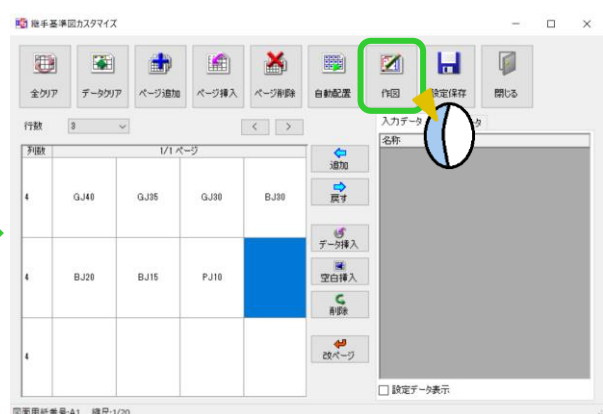

配置完了後に【作図】をクリックすると、設定した内容で作図が行われ保存されます。

部品図も同様にカスタム作図で任意の部品のみを作図したり、作図の順番を変更したりすることが出来ます。