

❓ 出力した図面に3Dなどの画像を貼り付けたい！


図面編集機能 (Arris4) で画像貼り付けが可能です。

REAL4の【作図】 - 【レイアウト】で図面を開き、【編集】をクリックして編集するパーツを選択します。

<画像ファイルを貼り付ける場合>

Arris4で【部品】 - 【画像配置】をクリックします。



プロパティシートで画像を選択し、貼り付け位置に①開始点をクリック、②終了点をクリックして配置し、四隅のをクリックします。

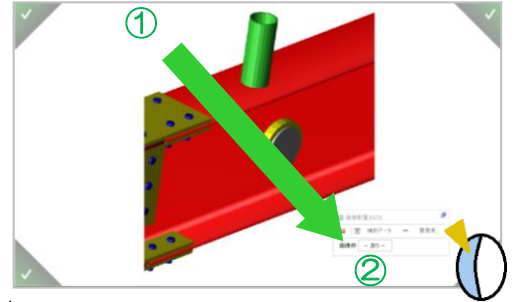

<Excel から表や画像を貼り付ける場合>

Excelで貼り付けたい領域を選択し、右クリックしてコピーを選択します。

Arris4で【貼り付け】をクリックし、貼り付け位置に①開始点をクリック、②終了点をクリックして配置します。

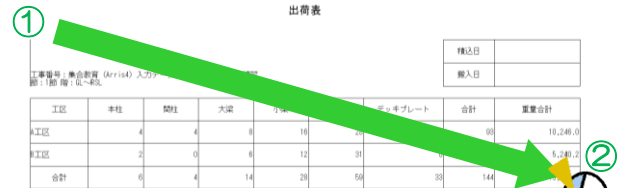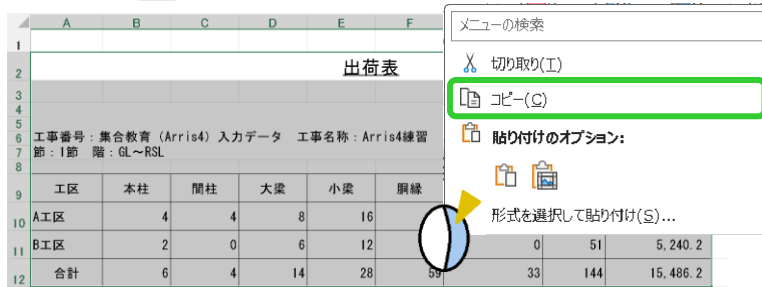


※配置後、文字や線を編集できます。

※グラフや画像も含めて貼り付け可能です。

<REAL4の3Dソリッドビューアを貼り付ける場合>

3Dソリッドビューアを開きキーボードのWindows + Shift + Sを同時に押し、貼り付けたい範囲を左ドラッグで選択します。3Dを閉じ、Arris4で【貼り付け】をクリックします。

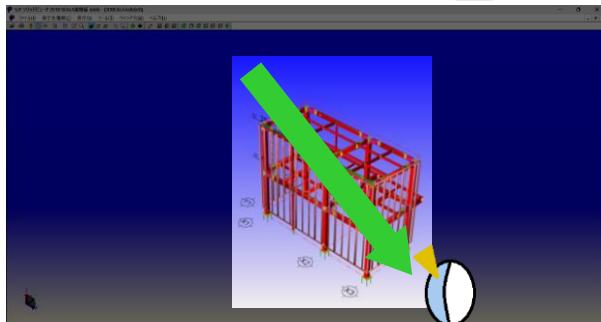

貼り付け位置に①開始点をクリック、②終了点をクリックして配置します。



Arris4で画像貼り付けを行うことも可能です。

続けて貼り付けを行う場合は、画面切り取りの後、入力シートの「コピー情報を更新する」をクリックしてから配置します。

配置した画像は【図面】 - 【削除】で削除できます。

画像を含めた状態で保存する場合は、ファイル種類を「F6x」で保存します。画像配置の機能はArris4独自のシステムにより使用できるため、F6x以外のファイル種類で保存すると、画像が保持されず欠落した状態で保存されます。